

Bedienungsanleitung

**Vor dem ersten Gebrauch bitte aufmerksam lesen!
Sicherheitshinweise unbedingt beachten!
Für spätere Informationen aufbewahren!**

Elektrischer Stabmixer PI-6023

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Bitte machen Sie sich in der Reihenfolge der Beschreibung mit Ihrem neuen Stabmixer vertraut, damit Sie die Funktionen sicher und optimal nutzen können.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Sie sollen helfen, Unfälle zu verhüten und Schäden zu vermeiden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Stabmixer.


Übersicht

A: Aufhänge Öse

B: Start- und Turboknopf

C: Motorblock

D: Pürierstab

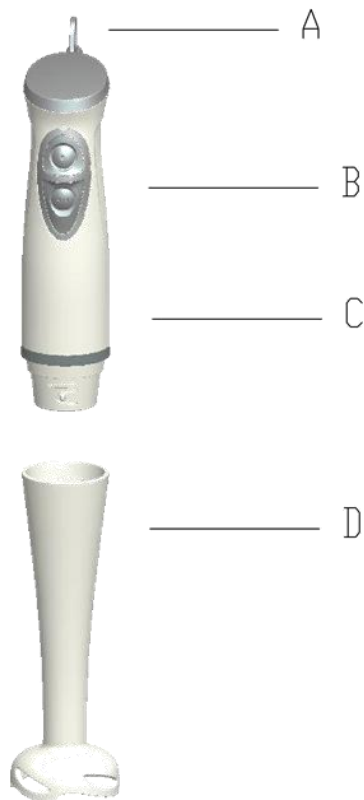

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Haushaltsgerät wurde ausschließlich zum Zerkleinern, Rühren und Pürieren von Lebensmitteln konzipiert. Das Gerät darf nur innerhalb des Wohnbereiches benutzt werden.

Dieses Gerät darf nicht für den gewerblichen Gebrauch eingesetzt werden. Es ist ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt bestimmt! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß gebraucht oder falsch bedient wird, kann für daraus entstehende Schäden keine Haftung übernommen werden!

Vorhersehbarer Missbrauch

- Niemals tiefgefrorene Lebensmittel, Getreide, Gewürze, Kaffeebohnen, Steinobst oder Knochen mit diesem Gerät zerkleinern.
- Für Verarbeitung von Schokolade nicht geeignet.
- Niemals andere Stoffe und Materialien außer Lebensmittel verarbeiten.

Sicherheitshinweise

Erläuterung der Bildzeichen:



GEFAHR!	Bei Missachtung der Warnung sind Personenschäden möglich.
WARNUNG!	Bei Missachtung sind Verletzungen oder schwere Sachschäden möglich.
VORSICHT!	Bei Missachtung sind leichte Verletzungen oder Sachschäden möglich.
HINWEIS!	Besonderheiten, die bei Benutzung des Geräts beachtet werden sollen.

Kinder und Personen mit Einschränkungen

Dieses Gerät darf von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nicht benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nach Gebrauch und Reinigung das Gerät sofort wieder komplett zusammensetzen und an einem sicheren, für Kinder unzugänglichen, Ort verstauen.



Gefahr durch Ersticken

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit Kunststoffbeuteln spielen. Erstickungsgefahr!



Gefahr durch Stromschlag

Das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel betreiben. Bei einer Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt (Serviceadresse) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren.

Wenden Sie sich im Schadensfall immer an die angegebene Servicestelle.

Beschädigte oder nicht mehr funktionstüchtige Elektrogeräte müssen als Sondermüll über autorisierte Sammelstellen entsorgt werden.

Die Anschlussleitung so verlegen, dass man nicht stolpern oder daran hängen bleiben kann.

Das Gerät nur an eine fachgerecht installierte Steckdose anschließen. Die Spannung der Steckdose muss der Spannungsangabe auf dem Typenschild entsprechen. Die Steckdose muss immer gut zugänglich sein.

Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder Hitzequellen beschädigt werden.

Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder eingeklemmt werden.

Niemals den Stecker am Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nur direkt am Stecker.

Ziehen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch, vor jedem Reinigen, bei Störung und bei Gewitter.



Gefahr von Stromschlag durch Feuchtigkeit

Bei Störungen und vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen.

Den Motorblock, Kabel und Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Niemals in feuchter oder nasser Umgebung benutzen. Sollte Wasser o.ä. in den Motorblock gelangt sein, sofort Netzstecker ziehen. Vor erneutem Gebrauch das Gerät überprüfen lassen.

Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen. Erst danach das Gerät herausnehmen. Vor erneuter Inbetriebnahme von einer Fachwerkstatt oder vom Service auf Funktionstüchtigkeit überprüfen lassen.

Das Gerät nicht mit feuchten Händen bedienen!



Verletzungsgefahr

Bevor Sie den Stabmixer zum Reinigen auseinandernehmen, immer den Netzstecker ziehen.

Achten Sie immer darauf, dass das Schneidmesser nicht mehr rotiert, bevor Sie den Motorblock abnehmen. Das Schneidmesser ist sehr scharf. Verletzungsgefahr!

Halten Sie niemals Löffel oder andere Gegenstände in die rotierenden Klingen.

Weite Kleidungsstücke und lange Haare von dem rotierenden Vorderteil fernhalten.



Brandgefahr

Betreiben Sie den Stabmixer niemals länger als die durch die Kurzbetriebszeit (siehe Seite 4) vorgegebenen 60 Sekunden. Lassen Sie das Gerät zwischen den Betriebsintervallen für 2 Minuten abkühlen.

Das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder feuergefährlichen Gasen betreiben.

Warnung vor Sachschäden

Wenn sich das Messer nur schwer dreht, unterbrechen Sie den Arbeitsschritt sofort, indem Sie zunächst den Netzstecker ziehen. Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig zusammengebaut ist, die Speise zu zähflüssig ist, oder ob sich ein Fremdkörper im Behälter befindet.

Lieferumfang

1 Motorblock mit Netzkabel
1 abnehmbarer Pürierstab
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Modell:	PI-6023
Netzspannung:	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse:	II
Leistungsaufnahme:	400W
Kurzbetriebszeit:	60 Sekunden
Kabellänge:	ca. 120 cm

Kurzbetriebszeit

Wichtig: Betreiben Sie den Stabmixer niemals länger als 60 Sekunden ohne Unterbrechung!

Beachten Sie danach eine Betriebspause von mind. 2 Minuten, damit der Motorblock abkühlen kann.

Bei Nichtbeachtung überhitzt der Motor und wird dadurch beschädigt. Überhitzungsschäden sind durch Fehlbedienung verursacht und unterliegen deshalb nicht der Garantie.

Vermeiden Sie Überhitzungsschäden, indem Sie das Gerät nur in kurzen Intervallen betreiben.

Vorbereitung

Zunächst das Gerät komplett auspacken, den Inhalt auf Vollständigkeit prüfen und das Verpackungsmaterial beseitigen. Dann reinigen Sie das Gerät gründlich. Siehe hierzu den Punkt **Reinigen**.

Das Gerät keinesfalls in Wasser tauchen!

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen! Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker im Notfall schnell gezogen werden kann.

Inbetriebnahme

- Der Pürierstab ist am besten nur zum Zerkleinern von gekochten Lebensmitteln aber auch zum Mixen von Suppen, Saucen, Drinks und Milchshakes geeignet.
- Er eignet sich nicht für harte Lebensmittel oder Eiswürfel.
- Die vorbereiteten Lebensmittel in eine Schüssel oder Topf füllen.
- Dann setzen Sie den Motorblock (C) auf den Pürierstab (D) und drehen, bis er einrastet.
- Danach stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Zum Pürieren mit normaler Geschwindigkeit drücken Sie den Startknopf (B).
- Mit zusätzlichem Druck auf die TURBO-Taste (B) erhöhen Sie die Umdrehungszahl.
- Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen bewegen Sie den Pürierstab leicht auf und ab. VORSICHT vor heißen, herausspritzenden Flüssigkeiten.
- Zum Abschalten lassen Sie den Startknopf los. Warten Sie, bis die Schneidklinge sich nicht mehr dreht und ziehen Sie den Netzstecker. Danach nehmen Sie den Pürierstab aus der Speise.
- Nach Beendigung des Pürierens reinigen Sie das Gerät möglichst zeitnah.

Reinigen und verstauen



Gefahr durch Stromschlag!

Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen. Den Motorblock (C) sowie Stecker und Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!



Verletzungsgefahr!

Beim Reinigen der Schneidklingen besteht durch die sehr scharfen Klingen große Verletzungsgefahr.



Verwenden Sie zum Reinigen der Oberflächen des Motorblocks (C) nur ein mit ein wenig Spülmittel angefeuchtetes weiches Tuch. Niemals Scheuermittel oder kratzende Bürsten und Schwämme verwenden.

Keinesfalls mit Alkohol, Benzin oder ähnlichen Flüssigkeiten die Oberflächen bearbeiten.

Reinigen

- Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen.
- Den Motorblock (C) mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel oder mit einem feuchten Schwamm abwischen und anschließend mit einem weichen Tuch vollständig abtrocknen.
- Das Vorderteil, der Pürierstab (D) kann ganz normal abgewaschen oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

Verstauen

Das Gerät nur an einem sauberen, trockenen Ort kindersicher lagern. Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen.

Problemlösung



Gefahr durch Stromschlag!

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Störung und Abhilfe

<u>Fehler</u>	<u>Mögliche Ursachen und Abhilfe</u>
Keine Funktion	Stecker in der Steckdose? Steckdose in Ordnung? Prüfen Sie das Gerät an einer anderen Steckdose, von der Sie wissen, dass sie funktioniert.
Schneidmesser dreht nicht	Sofort Netzstecker ziehen. Gerät richtig zusammengesetzt? Gegenstand im Behälter? Speise zu zäh? Die Lebensmittel in der Schüssel sind zu groß.

Entsorgung



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien.
Das Verpackungsmaterial kann an öffentlichen Sammelstellen zur Wiederverwendung abgegeben werden.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen alle Geräte, die das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne tragen, am Ende der Lebensdauer einer getrennten Abfallentsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Altgerät enthaltene Wertstoffe wieder verwendet und die Umwelt geschont. Entsorgung über den Hausmüll ist nicht gestattet.

Weiterführende Auskünfte zur Lage des nächstliegenden Recyclinghofes erteilen die zuständigen kommunalen Verwaltungsbehörden oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

WEEE Reg.-Nr.: DE16094961



GARANTIE

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch Material- oder Funktionsfehler einstellen, bedauern wir dies sehr. Bitte wenden Sie sich sofort nach Bekanntwerden des Fehlers an die unten angegebene Service-Adresse, damit wir Ihnen einen Postaufkleber für die Rücksendung zuschicken können.

Nach Eingang des Postaufklebers verpacken Sie das Gerät, zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Fehlerbeschreibung, und geben es in der nächsten Postfiliale auf.

Wenden Sie sich immer direkt an die Servicestelle. Unfreie Einsendungen werden nicht angenommen.

Mit Austausch oder Reparatur des Produkts verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Die Garantie gilt nicht im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen, für Verschleißteile, für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren, bei Eigenverschulden des Kunden.

PREMIER Reparatur- und Service-Center

c/o e-logs GmbH

Stuckenborsteler Weg 15 a

27367 Reeßum, Deutschland

Tel.: 04264-8366-315

Fax: 04264-8366-321

service@premier.de